

Насосы для отопления энергоэффективные серии СТА с резьбовым присоединением

Технический паспорт

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hsn@nt-rt.ru || сайт: <https://hoobs.nt-rt.ru>

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
3. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
4. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
5. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
6. РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАСОСА
7. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ
8. РЕЖИМЫ РАБОТЫ
9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА
11. ОБСЛУЖИВАНИЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ
12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением высококачественного оборудования Hoobs. Уверены, что Вы не разочаруетесь в Вашем выборе. Желаем технически грамотной эксплуатации!

Перед тем как приступить к монтажу и эксплуатации насоса, просим Вас внимательно изучить данное Руководство. Оно содержит ряд принципиальных указаний и рекомендаций, соблюдение которых гарантирует Вам долгий срок эксплуатации оборудования без поломок и уберезёт Вас от затрат на ремонт.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ


2.1 НАИМЕНОВАНИЕ

Насос циркуляционный Hoobs, энергоэффективный, серии СТА ХХ-ХХХ.

3. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Циркуляционные энергоэффективные насосы Hoobs серии СТА предназначены для создания принудительной циркуляции теплоносителя в системах отопления при стабильном или слабоменяющемся расходе, в циркуляционных контурах систем водяных тёплых полов и для перекачивания жидкостей в различных технологических процессах, не противоречащих требованиям данного технического паспорта.

4. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

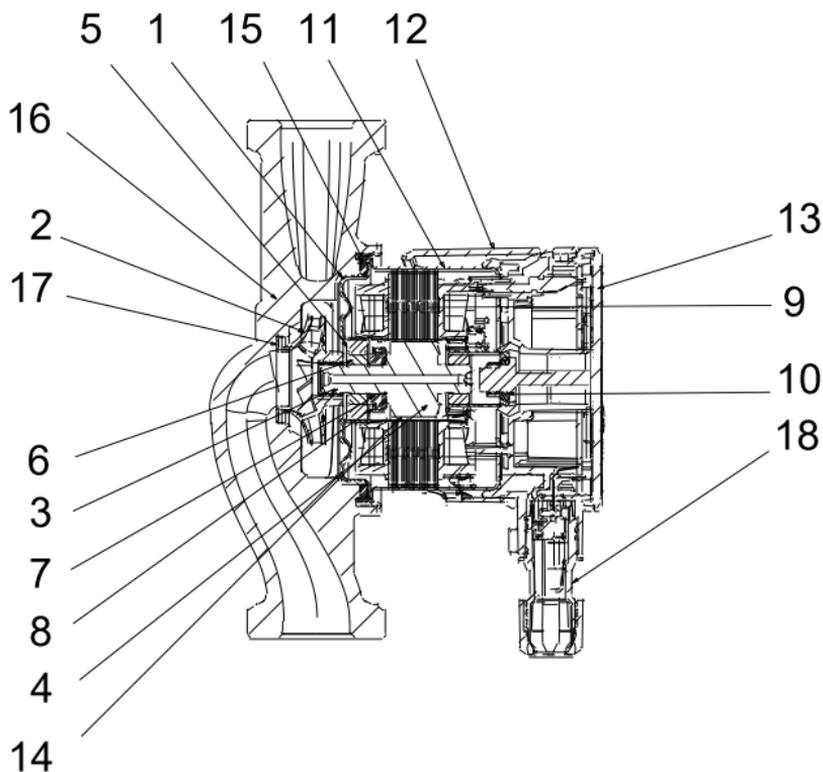

№	Наименование	Материал
1	Корпус ротора	Нержавеющая сталь
2	Крыльчатка	Пластик NORY
3	Вал насоса	Керамика
4	Ротор	Нержавеющая сталь
5	Подшипник	Керамика
6	Установочное кольцо	Латунь
7	Осевой подшипник	Керамика
8	Осевая прокладка	EPDM
9	Обмотка статора	Медь
10	Уплотнительное кольцо	EPDM
11	Корпус статора	Алюминиевый сплав
12	Изоляция корпуса статора	Композит PЕТ
13	Шильд информационный	Пластик
14	Гильза ротора	Нержавеющая сталь
15	Уплотнительное кольцо	EPDM
16	Корпус	Чугун с кат. покрытием
17	Посадочное кольцо	Нержавеющая сталь
18	Коннектор	Композит PЕТ

Циркуляционные насосы Hoobs серии СТА представляют собой насосы с «мокрым» ротором, имеют резьбовые соединения от 1½ до 2 дюймов, корпус циркуляционных насосов - чугун. Ротор располагается непосредственно в перекачиваемой среде, ротор от статора отделяет гильза из нержавеющей стали, подшипники смазываются и охлаждаются перекачиваемой жидкостью. Насосы оснащены энергоэффективным синхронным двигателем с постоянными магнитами и электронным блоком управления, который обеспечивает возможность задавать различные режимы работы насоса. Блок частотного регулирования в насосах серии СТА позволяет автоматически согласовывать мощность насоса с фактическим перепадом давления в системе. Насосы могут работать в автоматическом режиме, который обеспечивает адаптацию насоса к потребностям конкретной системы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условия эксплуатации.

Циркуляционные насосы Hoobs серии СТА устанавливаются и эксплуатируются в помещении. Эксплуатация насоса осуществляется в пределах его рабочих характеристик, в соответствии с расходно-напорным графиком. Использование насоса вне рабочего диапазона не допускается. Не допускается завоздушивание насоса. Запрещена работа насоса при нулевом расходе рабочей жидкости. Не допускается попадание струй или брызг жидкости на корпус насоса, блок управления и питающий кабель. Всё это может привести к выходу из строя двигателя насоса или гидравлической части насоса.

Общие технические характеристики насоса.

Рабочие, перекачиваемые жидкости - вода малой жесткости, маловязкие, неагрессивные и невзрывоопасные жидкости без твердых и волоконистых включений, а также примесей, содержащих минеральные масла. Насосы Hoobs серии СТА могут использоваться для перекачивания охлаждающих жидкостей, не содержащих минеральных масел, водо-гликолевых смесей с концентрацией этиленгликоля - 50%. Если циркуляционный насос применяется для перекачивания жидкости с более высоким значением вязкости, то его гидравлические характеристики понижаются.

Перекачивание водо-гликолевых смесей понижает гидравлические характеристики насоса. При выборе насоса необходимо учитывать кинематическую вязкость и плотность перекачиваемой жидкости.

Насос нельзя использовать для подачи легковоспламеняющихся жидкостей - бензина или дизельного топлива.

Максимальное давление в системе: 10 бар.

Температура рабочей жидкости: от +2 до +110°C.

рН рабочей жидкости: от 7 до 9,5.

Температура окружающей среды: от +0 до 40°C.

Относительная влажность воздуха: макс. 95%.

Температура окружающей среды должна быть всегда ниже, чем температура рабочей жидкости, так как в противном случае в корпусе статора может образовываться конденсат.

Степень защиты: IP 44.

Класс нагревостойкости изоляции: H .

Класс звукового давления: 43 дБ(А).

Параметры электрической сети: 220-240 В AC, 50Гц.

При более сильных колебаниях напряжения в сети, циркуляционный насос подключается к сети только через стабилизатор напряжения.


Для обеспечения долговечной работы насоса при высоких температурах и исключения повреждений элементов конструкции насоса, а также исключения кавитационных шумов, необходимо поддерживать минимальное давление рабочей жидкости во входном патрубке насоса при высоких температурах(см. табл. ниже).

Серия насоса	Значения минимально необходимого давления на входном патрубке насоса, [бар]		
	T _{вх} = 85 °С	T _{вх} = 90 °С	T _{вх} = 110 °С
СТА	0,05	0,28	1,0

Модель насоса	Макс. расход, [м ³ /ч]	Макс. напор, [м]	Макс. мощность, [Вт]	Ток, [А]
СТА 25-40 180 (130)	2.5	4	25	0.25
СТА 25-60 180 (130)	3.2	6	39	0.35
СТА 25-75 180	3.4	7.5	60	0.5
СТА 25-110 180	5.5	11	140	1
СТА 32-40 180	2.8	4	25	0.25
СТА 32-60 180	3.6	6	39	0.35
СТА 32-75 180	3.8	7.5	60	0.5
СТА 32-110 180	7.0	11	140	1

5. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель насоса	Габаритные размеры, [мм]						
	L1	L2	B1	B2	H1	H2	G
СТА 25-40 180 (130)	180 (130)	90	45	90	90	127	1 1/2"
СТА 25-60 180 (130)	180 (130)	90	45	90	90	127	1 1/2"
СТА 25-75 180	180	90	45	90	90	127	1 1/2"
СТА 25-110 180	180	90	66	132	132	170	1 1/2"
СТА 32-40 180	180	90	45	90	90	127	2"
СТА 32-60 180	180	90	45	90	90	127	2"
СТА 32-75 180	180	90	45	90	90	127	2"
СТА 32-110 180	180	90	66	132	132	170	2"

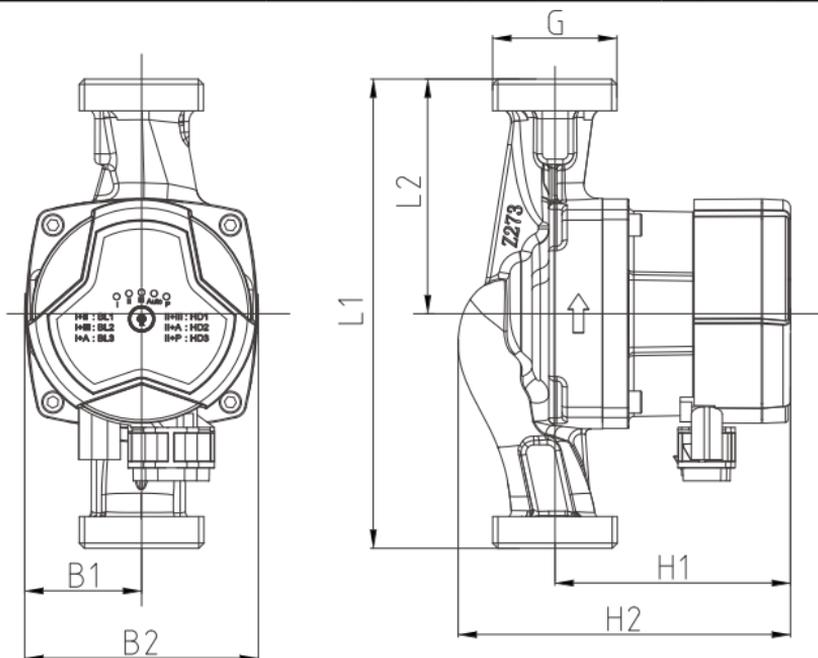


6. РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАСОСА



7. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ

Насос СТА 25(32) - 40


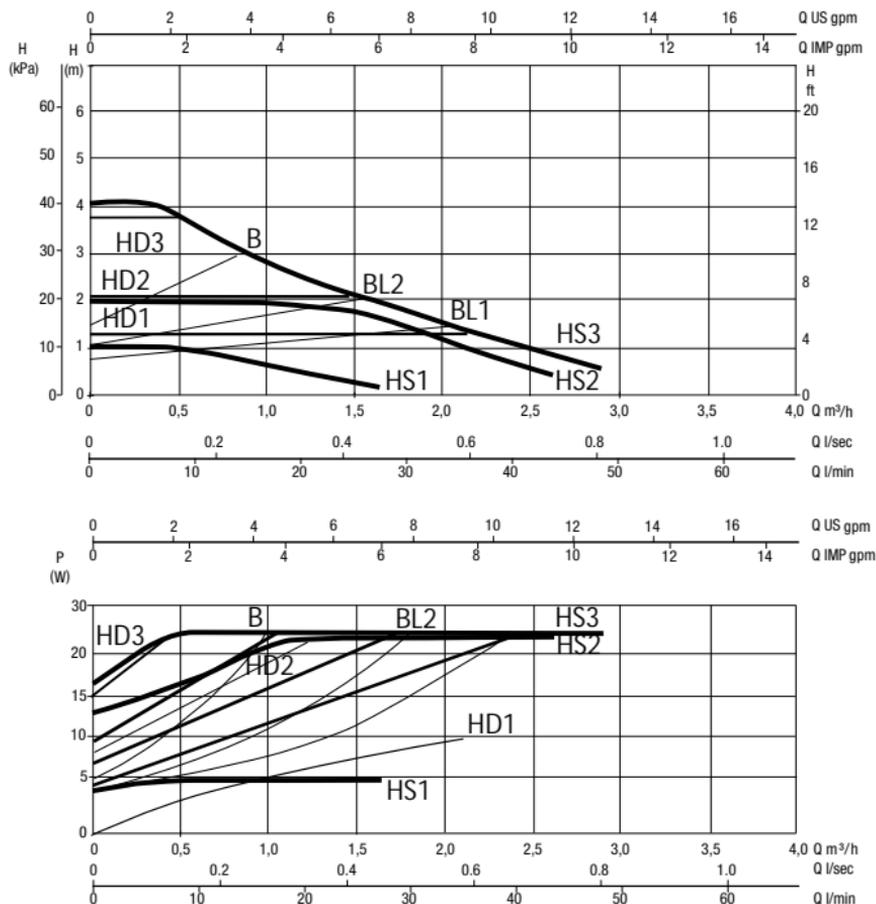


Диапазон рабочей температуры: от +2 до 110°C

Присоединительная резьба (дюйм) - СТА 25: 1"1/2; СТА 32: 2" по UNI ISO 228/1

Класс изоляции (IEC 85)

Насос CTA 25(32) - 60

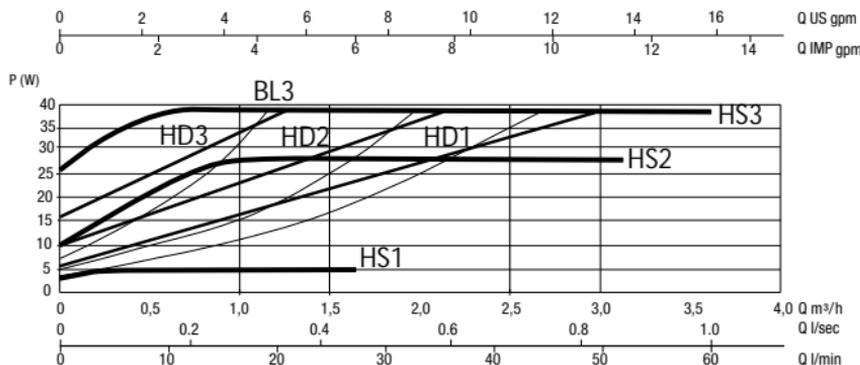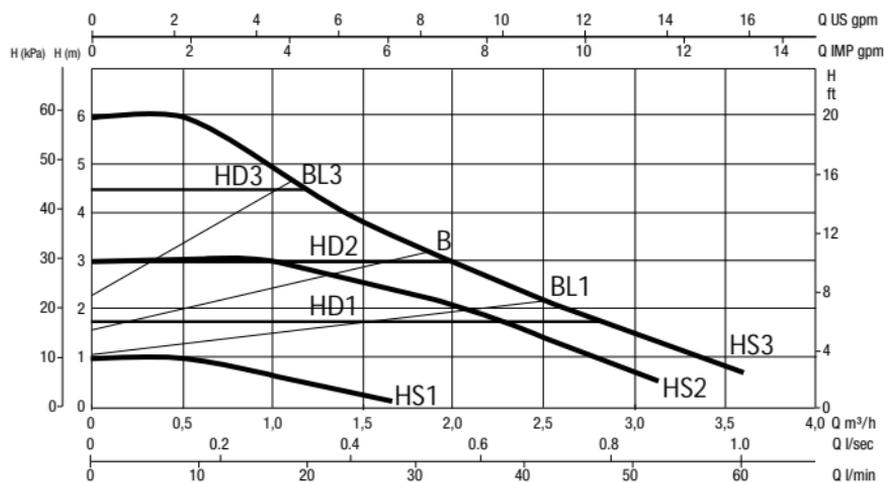


Диапазон рабочей температуры: от +2 до 110 °C

Присоединительная резьба (дюйм)- CTA 25: 1"1/2; CTA 32: 2" по UNI ISO 228/1

Класс изоляции (IEC 85)

Насос CPA 25(32) - 75






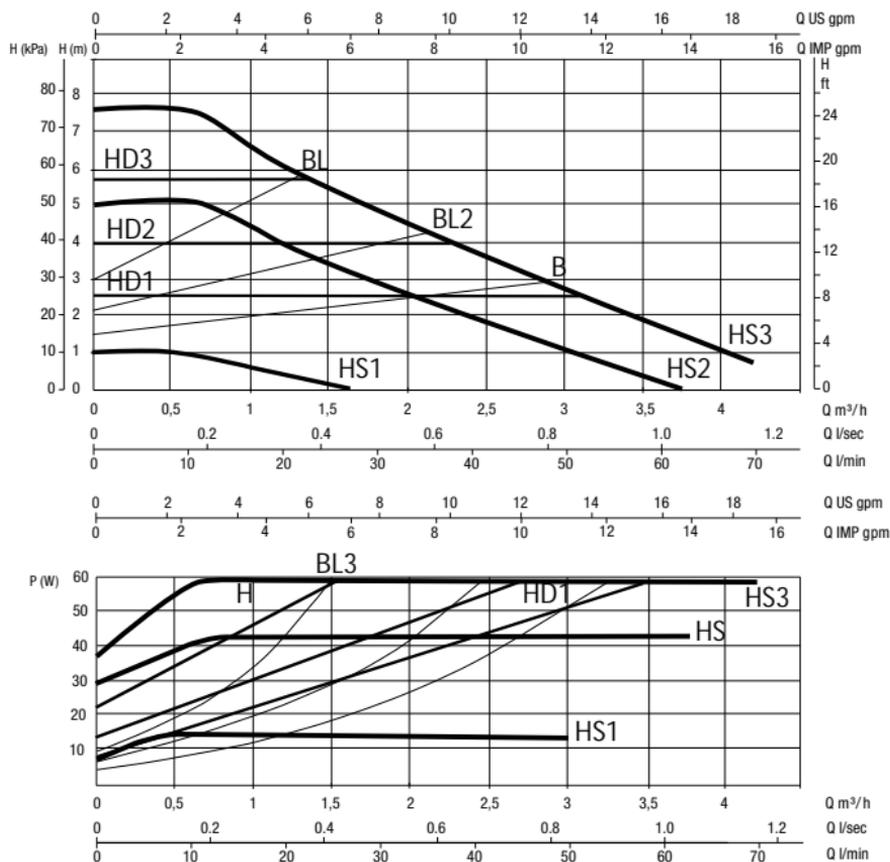


Диапазон рабочей температуры: от +2 до 110°C

Присоединительная резьба (дюйм) - CPA 25: 1"1/2; CPA 32: 2" по UNI ISO 228/1

Класс изоляции (IEC 85)

Насос CTA 25(32) - 110

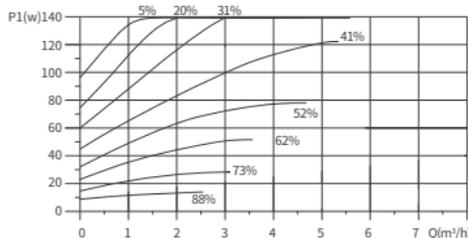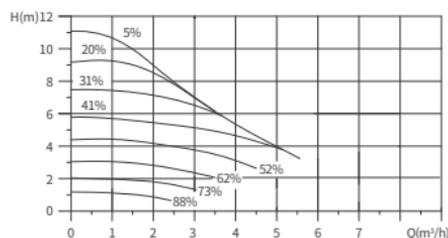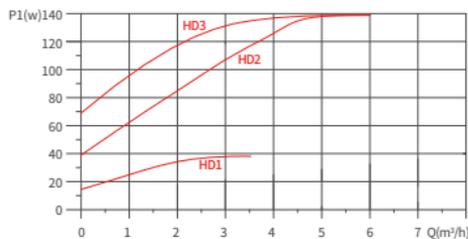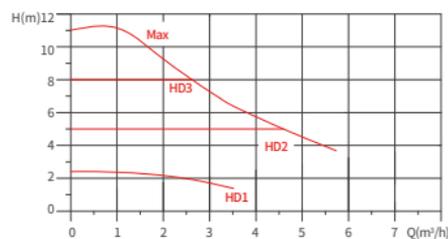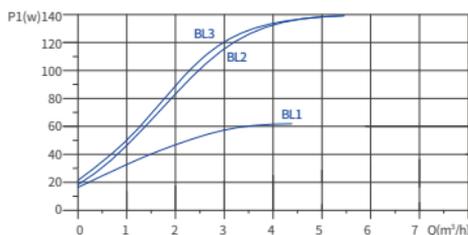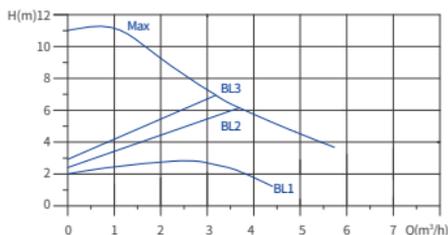


Диапазон рабочей температуры: от +2 до 110°C

Присоединительная резьба (дюйм) - CTA 25: 1"1/2; CTA 32: 2" по UNI ISO 228/1

Класс изоляции (IEC 85)

Рабочая точка насоса должна быть определена с использованием приведённых выше графиков.

7.1 Зависимость между настройками насоса и его производительностью

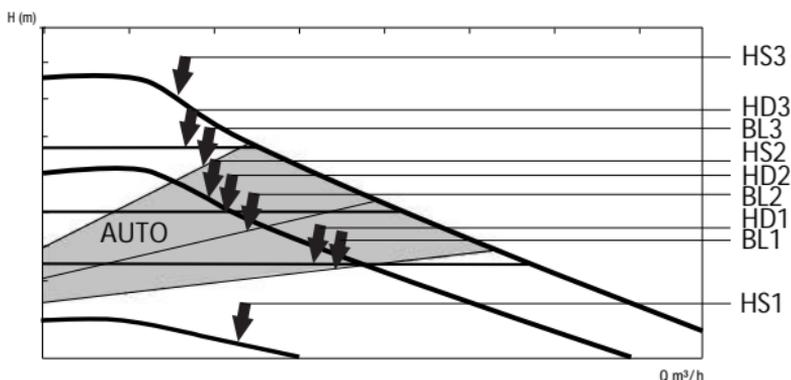

Параметр	характеристики насоса	Функции
AUTO (по умолчанию)	Предельный пропорциональный график давления	Функция «АВТО» автоматически регулирует производительность насоса в заданном диапазоне, в соответствии с параметрами системы. Регулирует производительность насоса в зависимости от изменения нагрузки за определенный период времени. В режиме «АВТО» насос устанавливается в режим пропорционального регулирования давления.
BL (1-2-3)	Пропорциональный график давления	Рабочая точка насоса будет перемещаться вверх или вниз по пропорциональной кривой давления в соответствии с потребностями расхода системы. Когда потребуются меньший расход, напор упадет, а когда потребность в расходе увеличится, напор поднимется.

Параметр	Кривая характеристики насоса	Функции
HD (1-2-3)	Постоянный график давления	Рабочая точка насоса будет перемещаться влево или вправо по кривой постоянного давления в соответствии с потребностями расхода системы. Напор насоса остается постоянным, независимо от общего расхода.
HS (1-2-3)	Постоянный скоростной график	Насос работает по кривой, соответствующей фиксированной скорости вращения двигателя. Фиксированные скорости 1, 2, 3 соответствуют минимальной, средней и максимальной рабочей характеристике насоса.

Приведенные графики справедливы при перекачивании чистой воды, с температурой +60°C, не содержащей воздуха.

Графики отображают усредненные показатели, полученные в результате множественных испытаний образцов.

Реальные характеристики насосов могут иметь отклонения до $\pm 5\%$.

8. РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Насосы серии СТА имеют 7 режимов работы с автоматически изменяющейся скоростью вращения вала двигателя + 3 режима с постоянной скоростью + режим под управлением от внешнего контроллера по ШИМ-сигналу. Описание режимов представлено далее.

В автоматических режимах выбора рабочей точки насос регулирует скорость вращения вала, выдаваемые параметры и потребляемую мощность, ориентируясь на изменение расхода и гидравлического сопротивления системы отопления.

Переменный расход имеет место в системах отопления, оборудованных термостатическими клапанами (вентильями), изменяющими расход в системе автоматически в зависимости от температуры в помещении (например при использовании термостатических головок на радиаторах), по внешним датчикам температуры, по таймеру и т.д. Если в системе не происходит изменения расхода, насос не сможет осуществлять автоматическое регулирование своих характеристик.

8.1 HS - режим работы насоса с постоянной скоростью вращения вала.

При установке данного режима скорость вращения вала насоса остается постоянной и не меняется автоматически при изменении расхода в контуре отопления. Данный режим аналогичен работе обычного циркуляционного насоса с 3-мя фиксированными скоростями.

- HS1 - Режим постоянной скорости с минимальной скоростью вращения вала
- HS2 - Режим постоянной скорости со средней скоростью вращения вала.
- HS3 - Режим постоянной скорости с максимальной скоростью вращения вала.
- 8.2 HD - режим с поддержанием фиксированного постоянного давления. В данном режиме скорость вращения вала меняется автоматически в зависимости от требуемого расхода, обеспечивая выбранное постоянное давление на выходе насоса не зависимо от расхода. С уменьшением требуемого расхода и уменьшением скорости вращения вала насоса потребление насосом электроэнергии также уменьшается.
- HD1 - Режим поддержания постоянного давления на минимальном уровне.
- HD2 - Режим поддержания постоянного давления на среднем уровне.
- HD3 - Режим поддержания постоянного давления на максимальном уровне.
- Режимы с поддержанием постоянного давления чаще всего используют для однотрубных радиаторных систем отопления и для контуров «тёплого пола».
- 8.3 BL - режим работы с пропорциональным изменением давления в зависимости от расхода. В данном режиме скорость вращения вала меняется автоматически в зависимости от требуемого расхода, обеспечивая перемещение рабочей точки насоса по одной из 3-х кривых пропорционального регулирования. По сравнению с режимом HD, данный режим является более эффективным с точки зрения потребления электроэнергии.
- BL1 - Режим пропорционального регулирования с низким уровнем давления.
- BL2 - Режим пропорционального регулирования со средним уровнем давления.
- BL3 - Режим пропорционального регулирования с высоким уровнем давления.
- Режимы с пропорциональным изменением давления чаще всего используют для двухтрубных радиаторных систем отопления и для контуров «тёплого пола».
- 8.4 AUTO - режим работы с пропорциональным изменением давления в зависимости от расхода. В отличие от режимов BL, выбор линии пропорционального регулирования осуществляется насосом автоматически на основе анализа работы системы на протяжении семи дней. Если насос подобран правильно, и требуемый расход контура, в котором установлен насос, находится в зоне автоматического выбора кривой регулирования, то насос самостоятельно выберет наиболее оптимальную кривую пропорционального регулирования для данных условий эксплуатации. Выбор кривой осуществляется из области ограниченной линиями BL1 и BL3.
- Режим AUTO является предустановленным на новом насосе, а предустановленная линия соответствует линии BL2.

С точки зрения потребления электроэнергии режим AUTO является самым энергоэффективным. Он рекомендуется для большинства радиаторных систем и систем «тёплый пол».

8.5 Работа насоса по ШИМ-сигналу.

Насосы серии CPA имеют возможность управляться ШИМ-сигналом от внешнего контроллера, например, контроллера котла, «умного» дома и т.п. Также насос сам отправляет выходной ШИМ-сигнал на возможные приборы диспетчеризации и контроля, позволяющие отслеживать статус насоса (работа или остановка, уровень потребляемой мощности).

Характеристики входного ШИМ сигнала для управления насосом и выходного сигнала от насоса приведены в таблице ниже.

Параметр	Символ	Значение
Диапазон частоты управляющего ШИМ-сигнала	$f_{вх}$	100...4000 Гц
Диапазон напряжения управляющего ШИМ-сигнала (высокий уровень)	UBX.B	4-24 В
Напряжение управляющего ШИМ-сигнала (низкий уровень)	UBX.H	< 1 В
Сила тока управляющего ШИМ-сигнала (высокий уровень)	$I_{вх}$	≤ 10 мА
Коэффициент заполнения управляющего ШИМ-сигнала	d	0-100%
Частота выходного ШИМ-сигнала от насоса	$f_{вых}$	75 Гц \pm 5%
Коэффициент заполнения выходного ШИМ-сигнала от насоса	d	0-100%




8.6 Входной ШИМ-сигнал.

После подключения насоса к источнику ШИМ-сигнала, скорость вращения его вала меняется в зависимости от значения коэффициента заполнения d .

Зависимости показаны в таблице и на рисунке ниже.

Значение коэфф-та заполнения ($d, \%$)	Описание работы насоса
$d=0$ (ШИМ-сигнал отсутствует)	Насос автоматически переходит в режим работы, в котором он находился до подключения к источнику ШИМ - сигнала
$0 < d \leq 10\%$	Насос работает на максимальной скорости
$10 < d \leq 84\%$	Скорость меняется от максимальной до минимальной
$84 < d \leq 91\%$	Насос работает на минимальной скорости
$91 < d \leq 95\%$	Область гистерезиса (минимальная скорость/стоп)
$95 < d \leq 100\%$	Насос остановлен
$d=100\%$	Насос автоматически переходит в режим работы, в котором он находился до подключения к источнику ШИМ-сигнала

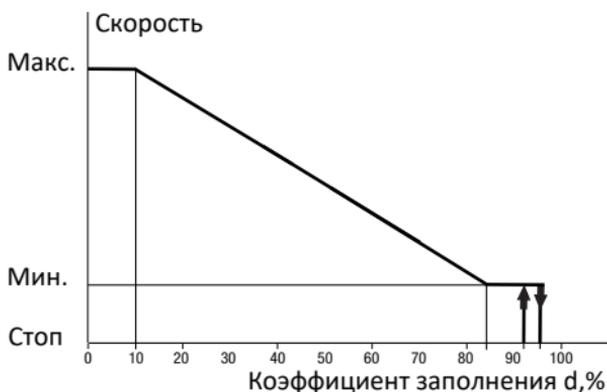

8.7 Выходной ШИМ-сигнал

Значения коэффициента заполнения выходного ШИМ-сигнала насоса и соответствующие этим значениям состояния насоса показаны на рисунке ниже.

Значение
коэффициента
заполнения
 $d, \%$



9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА



Информация, изложенная в данном руководстве предназначена для специалистов, имеющих соответствующие тематике знания и опыт. В рамках данного руководства не предполагается изложение обучающих материалов по проектированию и расчету систем отопления, методам подбора и монтажа оборудования.

СВОД ПРАВИЛ № 73.13330.2012 (СНиП 3.05.01-85), Пункт 4.1 Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует производить в соответствии с требованиями настоящих правил, а также с требованиями СП 48.13330, СНиП 12-03, СНиП 12-04, Стандартов и ИНСТРУКЦИЙ ЗАВОДА ГОТОВИТЕЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ. Требования к монтажу внутренних санитарно-технических систем изложены также в настоящем Своде Правил. Работы, требующие специальных знаний и опыта и проводимые квалифицированным персоналом:

- Проектирование системы отопления;
- Подбор и монтаж компонентов системы отопления: котла, трубопроводов, насоса, расширительного бака, радиаторов и т.д.;

- Выбор дополнительного оборудования для управления и защиты насоса;
 - Настройка режимов работы насоса и другого оборудования;
 - Поиск и устранение проблем, возникших во время эксплуатации насоса.
- Некорректная работа насоса или его поломка, возникшая вследствие ошибок, допущенных на любом из перечисленных этапов, квалифицируется как не гарантийный случай.
- Прежде чем приступить к монтажу и эксплуатации насоса, необходимо внимательно изучить содержание данного Руководства. Оно содержит указания и рекомендации, соблюдение которых обязательно для правильной эксплуатации насоса, а также для обеспечения безопасности персонала, осуществляющего эксплуатацию и обслуживание насоса.
 - Электрические подключения, монтажные работы, техническое обслуживание должны проводиться квалифицированными специалистами с соблюдением принятых норм и регламентов по безопасному проведению работ.
 - Не допускается эксплуатация насоса без заземления.
 - Не допускается эксплуатация насоса без установки в сети питания соответствующего устройства защитного отключения (УЗО).
 - Не допускается присутствия детей вблизи работающего насоса.



9.2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой насоса система должна быть промыта от возможных загрязнений и отложений до состояния, когда после промывки из системы вытекает светлая вода без всяких включений. Мусор, не удалённый из системы, может попасть в насос и препятствовать его нормальной работе, а также может стать причиной поломки насоса.

9.3 МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Для устранения явления кавитации в системе и внутри насоса, система должна быть заполнена теплоносителем под давлением.

Для нормальной работы насоса на его входном патрубке необходимо обеспечить определенное давление, которое приведено в таблице выше (см. п.4.3). Данные показатели контролируются на насосе, работающем на максимальной скорости (режим HS3, см. п.8.1).

Контроль за уровнем давления на входе в насос удобно осуществлять по манометру, установленному на незначительном удалении от него со стороны входного патрубка.


ДЛЯ СПРАВКИ:

В жидкости присутствует растворенный воздух, который при нагреве и понижении давления жидкости начинает из неё выделяться. Чем выше

температура жидкости, и чем ниже её давление, тем интенсивнее происходит выделение растворённого воздуха. Выделяемый воздух отрицательно влияет на работу системы отопления, вызывает шум и может привести к завоздушиванию насоса, при этом существует риск работы насоса «всухую».

9.4 ПЕРЕКАЧЕВАЕМЫЕ СРЕДЫ

- Вода отопительной системы согласно нормативам СО 153 - 34.20.501 - 2003 ,
- Смесь воды с гликолем с концентрацией 50%. При добавлении гликоля изменяется вязкость жидкости, поэтому в зависимости от его процентного содержания необходимо корректировать гидравлические характеристики насоса.
- В соответствии с инструкциями производителей применять только высококачественные ингибиторные добавки, обеспечивающие антикоррозионную защиту.
- Использование других жидкостей следует обязательно согласовывать со Hoobs.

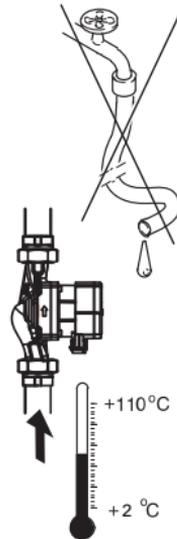


Насосы нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания. Основные области применения:

- Системы отопления,
- Замкнутые промышленные циркуляционные системы

Насос предназначен исключительно для процессов циркуляции в замкнутом контуре.

9.5 НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА

- При установке насоса необходимо учитывать направление движения воды в системе отопления. Направление движения воды показано стрелкой на чугунном корпусе насоса. Насос устанавливается в систему таким образом, чтобы его вал располагался строго в горизонтальной плоскости. Это необходимо для нормальной работы подшипников насоса.

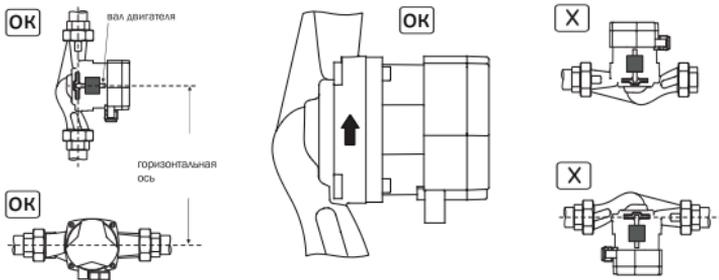

Неправильная установка показана на рисунке выше.

До монтажа насоса в систему необходимо удостовериться, что положение двигателя насоса будет правильным.

Возможна ситуация, когда при расположении насоса в соответствии с направлением движения теплоносителя в системе отопления, двигатель окажется в неправильном положении. В такой ситуации необходимо развернуть статор.




ВНИМАНИЕ!

При проведении любых работ с насосом, необходимо соблюдать меры предосторожности от ожогов горячей водой. Перед началом работ насос должен быть отключен от электросети.


Электрическое подключение насоса должно производиться только квалифицированными специалистами в соответствии с Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ), Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах.

Последовательность действий для разворота статора двигателя насоса.

1. Если насос установлен, необходимо убедиться, что система и сам насос не заполнены водой. Если насос установлен в заполненной системе, его необходимо демонтировать и слить из него воду (теплоноситель). В противном случае вода может попасть в обмотки двигателя и привести к его поломке.
2. Открутить винты крепления статора к чугунному основанию корпуса насоса, используя 6-ти гранный ключ.
3. Повернуть статор вправо или влево, чтобы блок управления занял нужное положение.
4. Установить винты на место и равномерно затянуть. Усилие затяжки примерно 15Нм.
5. Выполнить электрические подключения насоса.

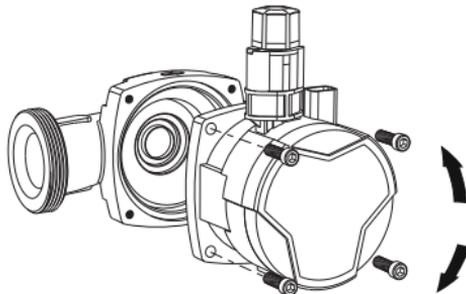


6. Подключение насоса к трубопроводу осуществляется с применением монтажных разъемных фитингов и уплотнений, входящих в комплектность насоса.

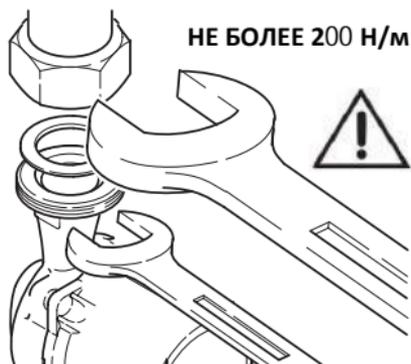

7. Электромонтажные работы должны выполняться с соблюдением необходимых мер безопасности; Электропитание на время проведения работ должно быть отключено. Насос подключается к сети, характеристики которой отвечают требованиям п.4.


Правильное расположение - штекерный разъем снизу, справа или слева.

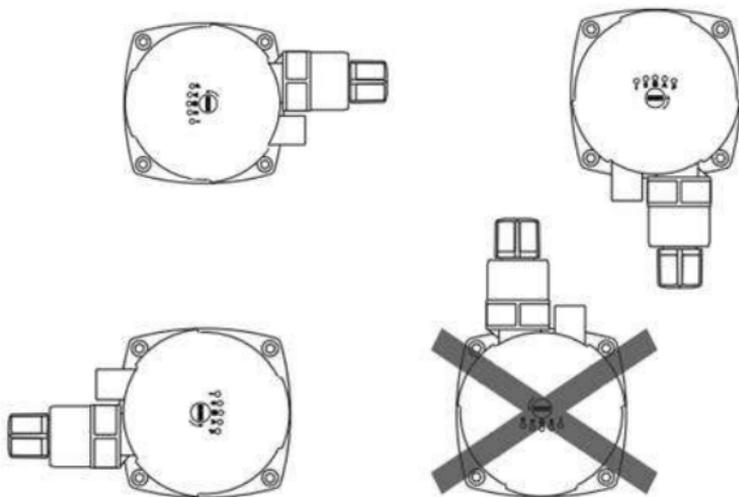


9.6 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!


- Электромонтажные работы должны выполняться с соблюдением необходимых мер безопасности;
- Электропитание на время проведения работ должно быть отключено.
- Насос подключается к сети, характеристики которой отвечают требованиям п.4

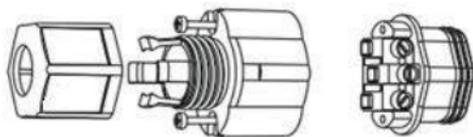

Для подключение насоса к розетке (или щиту), применяется трёхжильный кабель внешним диаметром от 6мм до 10мм и сечением жилы от 0,5мм² до 1,5мм². Контакты для подключения кабеля к насосу находятся в корпусе насоса.

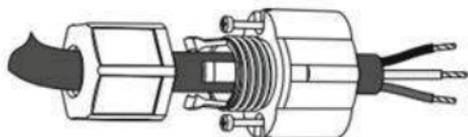

Насос должен быть заземлён. Для этого заземляющий провод кабеля, подключается одним концом к заземляющему контакту насоса, а вторым соединяется с действующим контуром заземления через вилку или фиксированным соединением.

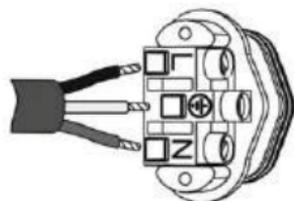

ФАЗА
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
НЕЙТРАЛЬ



В сети питания насоса необходима установка устройства защитного отключения (УЗО)

9.7 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШИМ-СИГНАЛА

Для передачи ШИМ-сигнала на/от насос используется входящий в комплект сигнальный кабель со штекером. Подключение штекера осуществляется к соответствующему разъему, расположенному на блоке управления. Последовательность действий следующая:


1. Отключить насос от сети
2. Установить штекер сигнального кабеля в разъем.
3. Подключить сигнальный кабель к внешнему контроллеру.

Данные по работе насоса с управлением по ШИМ-сигналу приведены в разделах 6.5 и 6.6.

Входной / управляющий сигнал на насос (коричневый)


"Минусовой" контакт (красный)

Сигнал обратной связи от насоса (синий)

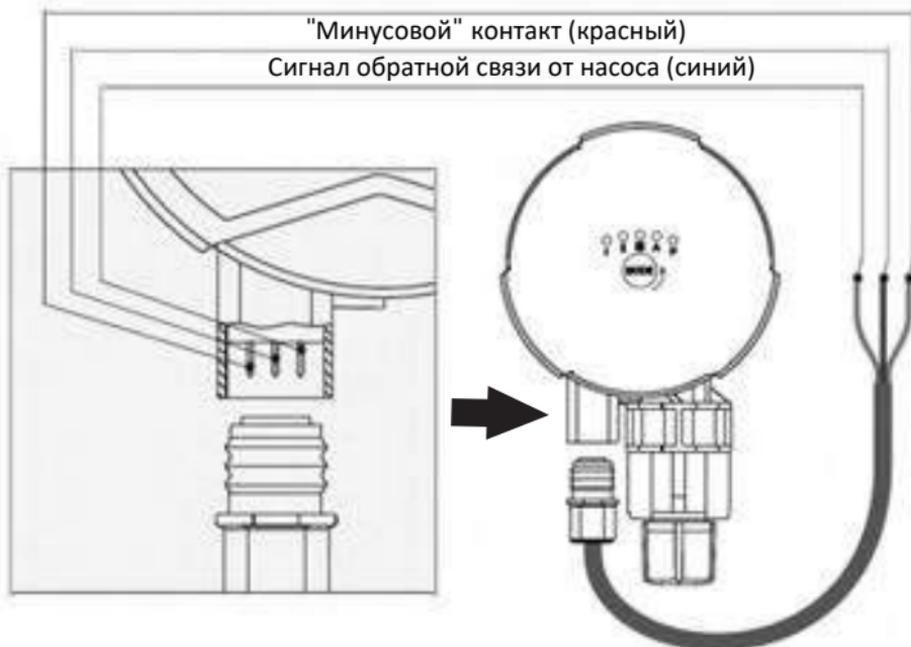

9.8 ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ НАСОСА

Режимы работы насоса меняются поочерёдно последовательным нажатием кнопки "MODE" на фронтальной части блока подключения и управления. Насос при этом должен быть подключен к сети. Выбранный режим отображается одним или двумя одновременно светящимися индикаторами.

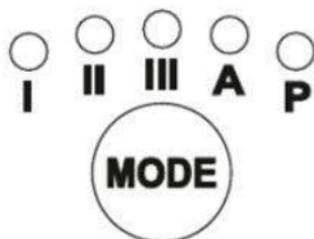

Индикатор	Режим
I	минимальная постоянная скорость
II	средняя постоянная скорость
III	максимальная постоянная скорость
A	Режим АВТО
P	Режим управления по ШИМ - сигналу
I+II	режим пропорционального регулирования минимальный
I+III	режим пропорционального регулирования средний
I+A	режим пропорционального регулирования максимальный
II+III	режим постоянного давления минимальный
II+A	режим постоянного давления средний
II+P	режим постоянного давления максимальный

На новом насосе по умолчанию установлен режим АВТО и зафиксирована линия BL2. Данный режим при правильном подборе насоса является наиболее экономичным с точки зрения потребления электроэнергии и рекомендованным для большинства систем отопления (см.п.6.4). После запуска насоса в режиме АВТО в течении одной недели (168 часов) происходит автоматический сбор информации по изменению расхода в системе с последующей установкой наиболее подходящей линии пропорционального регулирования в зоне АВТО. Если в процессе эксплуатации насоса в режиме АВТО произойдет отключение питания насоса, или владелец самостоятельно выберет другой режим работы на срок не более 24 часов, то при повторном включении режима АВТО насос продолжит свою работу по ранее установленной линии. В случае, если проходит более 24х часов, при выборе режима АВТО насос начинает свою работу, так же как новый - с линии BL2, анализирует систему в течении недели, после чего выбирает новую рабочую линию. В случае если режим АВТО не обеспечивает требуемого расхода теплоносителя, владелец насоса самостоятельно может установить наиболее подходящий режим, обеспечивающий комфортно использование системой отопления.

9.9 ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ

Насосы серии СТА оснащены встроенным защитным функционалом от неблагоприятных внешних факторов:

- повышенное напряжение сети - насос выключается при напряжении 270В и автоматически включается при уменьшении ниже 260В; мигает индикатор I (стр. 23).
- пониженное напряжение сети напряжения ниже 165В и автоматически включается при восстановлении выше 170В; мигает индикатор II.

- перегрузка по току - насос выключается, после чего пытается перезапуститься каждые 5 секунд; мигает индикатор III.
- пониженная нагрузка на двигатель (сухой ход) - насос выключается, после чего пытается перезапуститься каждые 5 секунд; мигает индикатор А.
- ротор заблокирован - насос выключается, после чего пытается перезапуститься каждые 5 секунд; одновременно мигают индикаторы 1+II.
- повышенная внешняя температура - если температура окружающего воздуха превышает максимальный предел (+70° С) не более чем на 10° С, насос переходит в режим работы на пониженной мощности (50% от максимальной); одновременно мигают индикаторы 1+А. Если температура окружающего воздуха превышает максимальный предел более чем на 10°С, насос останавливается, одновременно мигают индикаторы 1+Р. После нормализации внешней температуры насос автоматически возобновляет работу.

9.10 ЗАПУСК НАСОСА

ВНИМАНИЕ! 

Во избежание поломки насоса не допускается его работа без воды. После установки насоса заполните систему теплоносителем под давлением до требуемого уровня. Чтобы не допустить появления конденсата внутри двигателя насоса, температура теплоносителя должна примерно равняться или быть выше температуры окружающего воздуха в помещении, где установлен насос.

Откройте все вентили в контуре циркуляции теплоносителя.

Подайте напряжение на насос.

Остатки воздуха в системе отопления могут являться причиной появления шума в насосе и в элементах системы.

Для удаления воздуха система отопления должна быть оборудована автоматическими воздухоотводчиками. В правильно собранной системе воздух самостоятельно удалится из неё через воздухоотводчики спустя некоторое время. Как правило, для бытовых систем 15-30 минут достаточно, чтобы насос прогнал теплоноситель по всем элементам системы, а остатки воздуха удалены воздухоотводчиками. Подтверждением того, что воздух полностью удалён из системы и насоса, является бесшумная работа насоса. В случае, если при работе насоса выявляются посторонние шумы, и процедура удаления воздуха не решает проблему, возможно, что система имеет технические ошибки (выбран слишком маленький диаметр трубопровода, шумит запорно-регулирующая арматура, воздухоотводчик не функционирует и т.п.).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hsn@nt-rt.ru || сайт: <https://hoobs.nt-rt.ru>